

Пробирка вакуумная S-Monovette с активатором свертывания и гелем

ФСЗ 2009/04702

активатор свертывания и гель, объем 1.1 / 2.6 / 2.7 / 4.0 / 4.7 / 4.9 / 7.5 мл, размер 13×75 мм / 8×66 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм / 15×92 мм, цветовой код коричневый, пластик

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	активатор свертывания и гель
Объем	1.1 / 2.6 / 2.7 / 4.0 / 4.7 / 4.9 / 7.5 мл
Размер	13×75 мм / 8×66 мм / 13×65 мм / 13×90 мм / 15×75 мм / 15×92 мм
Цветовой код	коричневый
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные S-Monovette с активатором свертывания и гелем - предназначены для исследования сыворотки.

Помимо гранул содержит полиакриловый гель, который за счет своей плотности образует разделительный слой между сгустком крови и сывороткой во время центрифугирования и действует как барьер во время хранения и транспортировки пробы.

Наполнитель: активатор свертывания + гранулы + гель.

Центрифугирование:


- 2000 g - 15 минут;
- 2500 g - 10 минут;
- 3000-4000 g - 4 минуты.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. № прозрачная этикетка	Кат. № бумажная этикетка
1.1 мл	8×66 мм	Активатор свертывания + гель	-	06.1667.001
2.6 мл	13×65 мм	Активатор свертывания + гель	04.1905	04.1905.001
2.7 мл	13×75 мм	Активатор свертывания + гель	-	04.1923.001
4.0 мл	13×75 мм	Активатор свертывания + гель	04.1925	-
4.7 мл	15×75 мм	Активатор свертывания + гель	03.2524	03.2524.001
4.9 мл	13×90 мм	Активатор свертывания + гель	04.1935	04.1935.001
7.5 мл	15×92 мм	Активатор свертывания + гель	01.1602	01.1602.001

ЗАБОР КРОВИ

1. Аспирационная техника (щадящая техника для повседневной процедуры взятия крови)


Аспирационная техника является методом выбора для щадящего взятия крови при любом состоянии вен и подходит для «хрупких» вен с риском коллабирования.

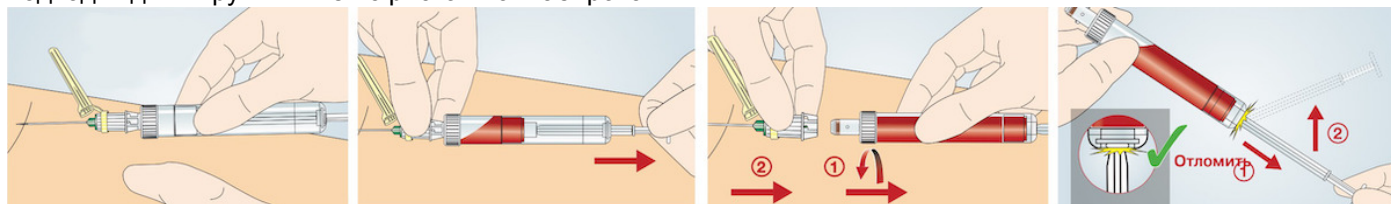

- Соедините безопасную иглу с пробиркой непосредственно перед взятием крови. Затем пунктируйте вену.
- Медленно оттягивая поршень наполните пробирку. Отсоедините пробирку от безопасной иглы. Иглу оставьте в вене. При последовательном взятии в несколько пробирок S-Monovette, зафиксируйте следующую пробирку и возьмите кровь, как описано ранее.
- После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.
- Для безопасной транспортировки и центрифугирования зафиксируйте поршень до щелчка и отломите шток поршня.

2. Вакуумная техника («свежий» вакуум)

Особым преимуществом вакуумной техники в системе S-Monovette является всегда «свежий» вакуум, который создается непосредственно перед взятием крови.

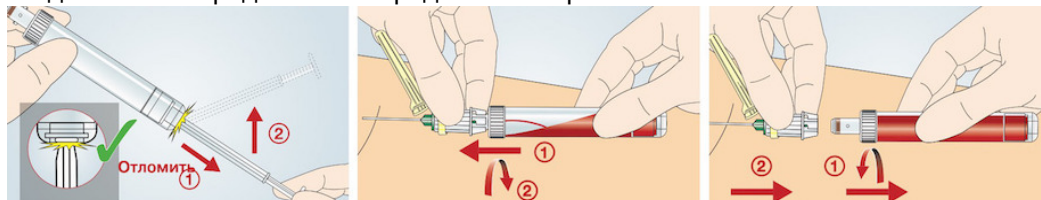

- а) Оттяните поршень до фиксации в основании пробирки («свежий» вакуум создается непосредственно перед взятием крови). Шток поршня отломите.
- б) Подсоедините S-Monovette с созданным вакуумом к находящейся в вене безопасной игле (при последовательном взятии в несколько пробирок эта процедура повторяется).
- в) После завершения процедуры взятия крови отсоедините последнюю пробирку от безопасной иглы и затем извлеките иглу из вены.