


Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи Термотест-ВГ

ФСР 2011/12146

диапазон измеряемых температур -20-+45°C,
температурная норма +2-+8°C, для медицинских
иммунологических препаратов, автоматическая
активация, работает непрерывно, индикатор работы

НПП Чистый инструмент ООО, Россия

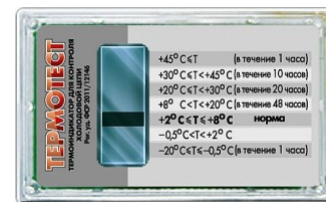

Характеристики

Диапазон измеряемых температур	-20-+45 °C
Температурная норма	+2-+8 °C
Применение	для медицинских иммунологических препаратов
Активация	автоматическая
Частота контроля измерения температуры	2 раз/мин
Погрешность измерения границ температурных интервалов	+0.5 °C
Работает непрерывно	Да
Использование в холодном оборудовании	Да
Индикатор работы	Да

Дополнительные характеристики

Предназначен для контроля за соблюдением правил транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов (МИБП), на всех четырех уровнях «холодовой цепи».

Особенности:

- невозможность фальсификации показаний - невозможность изменений показаний устройства без нарушения его целостности
- автономность - не требуется дополнительных манипуляций для считывания показаний
- наглядность и простота использования - считывание наличия / отсутствия температурного интервала «норма» и нарушений температурно-временных интервалов осуществляется простым визуальным контролем
- в случае аварийной ситуации обеспечивает возможность принятия решения о годности МИБП, в том числе и вакцин и позволяет выявлять и анализировать характер и причины нарушений хранения и транспортирования МИБП в условиях «холодовой цепи» по тому или иному активированному сегменту / набору сегментов на ЖКИ индикаторе